


4304-01 2k Zahnradpumpe 400 ml



0002 DiSoft Dosiersoftware

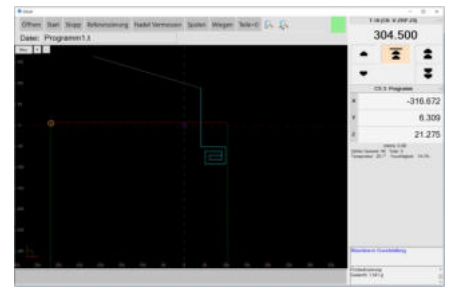

4480 Steuerung



4472 Fußschalter

Beschreibung

Volumengenauer Auftrag von Dosiermedien über 2K-Zahnradpumpe aus 400 ml Doppelkartuschen.

Zwei separate Zahnradpumpen werden über eine Verbindungswelle mit nur einem Motor angetrieben. Das Mischungsverhältnis ist durch die Pumpengröße festgelegt.

Die Fördermenge kann eingestellt werden. Eine vorgegebene Menge wird dosiert, dann schaltet die Zahnradpumpe selbständig ab. Die Pumpe kann auch über einen externen Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

4304-01 2k Zahnradpumpe 400 ml

Maßzeichnung (Maße in mm)

